

水を入れるとすぐに使える!

非常用 水電池 単3型

NOPOPOTM H₂付

AM・FMラジオ セット

災害 対策

長期保存

未開封 状態で20年未満

水を入れるとすぐに使える!

非常用 水電池 単3型

NOPOPOTM H₂付



AM・FMラジオ セット

災害時の情報源に!

小型・軽量タイプ

※市販の単3電池も使用できます。

水を注入、電力OK!!

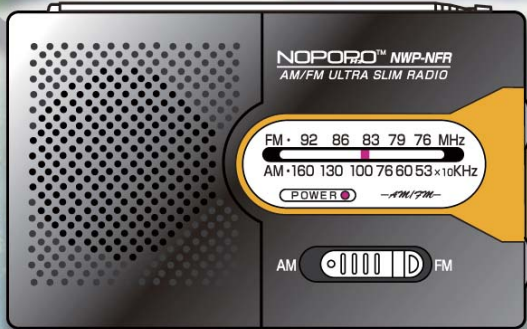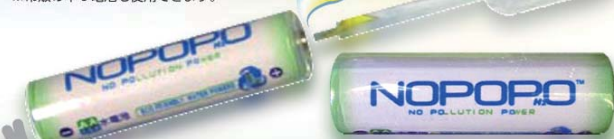

有害物質を含まない環境保護型 水電池。

NOPOPOTM 水電池付防災グッズシリーズ

品番: NWP-NFR-D

JAN: 4902205 40823 9

定価: ¥1680 ¥1764(税込み)

材質: ABS

カラー: ブラック

内容: AM・FM ラジオ ×1、
NOPOPO 単3タイプ ×2、
スポイト ×1

包装: 4色印刷台紙付プラスチックバック入

サイズ: W130×H200×D23mm

梱包: 10/100



長期保存 未開封 状態で20年未満


水電池NOPOPOについて

- ①本製品は「乾電池」ではありません。水の作用(触媒としての水)により電力を生成するもので、少量の水を注入すれば約2分程度で1.5Vの電力を生成する新開発の発電電池です。
- ②未開封であれば、長期保存(20年未満)が可能です。高温・多湿を避けて保管下さい。
- ③電力が弱まった場合は、再度注水することで、数回繰返し使用も可能です。
- ④使用開始後、本体が変形する場合があります。その場合は廃棄して下さい。使用可能電流を消費したか、過度に注水した場合起きることがあります。
- ⑤注水後、本製品をよく拭いて水分を取り除き機器類を破損しないようご注意ください。
- ⑥本製品は、有害物質(水銀、六価クロム、カドミウム、鉛)を含んでいませんので、一般不燃物として廃棄できますが、廃棄方法は各自治体の指示に従って廃棄して下さい。
- ⑦本製品は「水電池 防災グッズシリーズ」の交換電池としてお使い下さい。また、リモコン、電卓、ポケットラジオ(フィラメント球使用の複合機種を除く)LED懐中電灯などの低消費電力機器に使用可能です。

ご使用方法

- ①電池を包んでいるフィルムをはがして下さい。
- ②+ 極に2カ所ある注水口のうち、片側の注水口に、付属のスポイトにて水を約0.5~1ml(1~2回)ゆっくりと注水下さい。
- ③注水口や本体に付着した水分をきれいに拭き取ってからご使用下さい。

★緊急時、水がない場合は、酒・ビール・ジュース等の飲料や、し尿・唾液等でも電力を生成することができます。

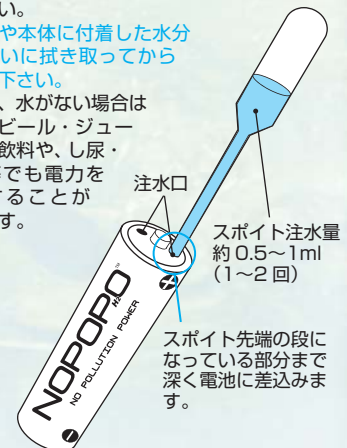

スポイト注水量 約0.5~1ml (1~2回)

スポイト先端の段になっている部分まで深く電池に差込みます。

※市販の単3電池も使用できます。

有害物質を含まない環境保護型 水電池。

NOPOPOTM 水電池付防災グッズシリーズ